Selkäsuojuksen asennus

Kuva 21. Selkäsuojus.

Selkäsuojuksella varustettu seinätikas asennetaan normaalisti, ainoastaan yläkaari asennetaan kuvan mukaisesti toisin päin.

Kuva 22. Yläkaaret selkäsuojuksen yhteydessä

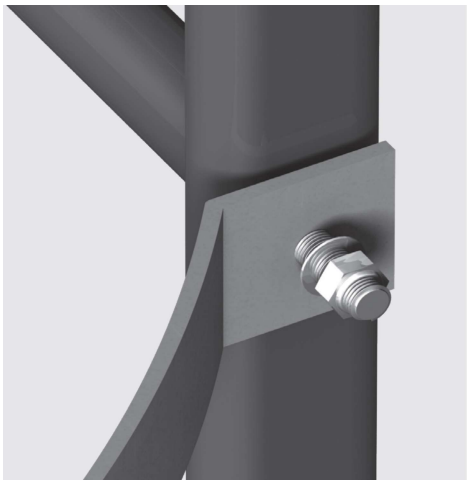

Selkäsuojuksen toiseksi ylin vanne asennetaan toiseksi ylimpään tikkaan puolaan kiinnittäen M10-kierretangolla puolan läpi ja lukitaan paikoilleen M10-nylocmutterein molemmin puolin aluslevyjä käyttäen (kuva **23**). Seuraavat vanteet tästä alaspäin asennetaan samalla tavoin 1200 mm välein.

Kuva 23. Selkäsuojuksen toiseksi ylimmän vanteen asennus.

Ylin vanne asennetaan 1200 mm korkeammalle toiseksi ylimmästä vanteesta tikkaan yläkaareen, johon porataan 8–9 mm reikä vannetta varten (kuva **24**). Vanne asennetaan paikoilleen molempiin yläkaariin M8x40-ruuvein ja mutterein aluslevyjä molemmin puolin käyttäen.

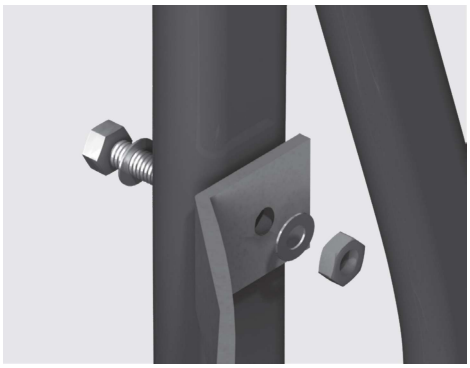

Kuva 24. Selkäsuojuksen ylimmän vanteen asennus.

Pystylistat asennetaan vanteisiin M8x16-ruuvein ja mutterein, jatkettaessa asennetaan päällekkäin päät saman ruuvin alle (kuva **25**).

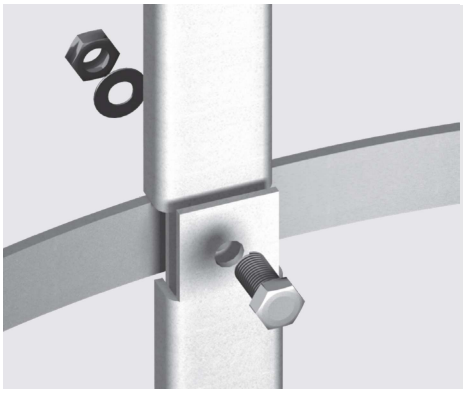

Kuva 25. Pystylistojen asennus.

Vinotuet asennetaan selkäsuojuksen alimmalle vanteelle. Vinotuki kiinnitetään seinätikkaseen 600 mm, eli 2 puolaa vannetta ylemmäksi kierretangolla samoin kuin vannekin (kuva **23**). Vinotuen toinen pää kiinnitetään molemmin puolin pystylistan ruuvin alle.